

使用說明書

日立冰箱

型號

HRBN5303MF



非常感謝您選購日立冰箱
開始使用冰箱前，請細心閱讀說明書，以便正確使用本產品。
維修工作必須在廠房進行，並由訓練有素的維修工人負責。

HITACHI

內容

使用準備

安全警告和注意事項	2
使用前準備	4
■ 安裝	4
■ 開始操作	4
■ 儲存食物	4

操作

食物儲存的位置	4
如何使用控制面板	5
■ 溫度控制	5
■ 冷凍室	5
■ 冷藏室	5

保養

■ 保養	6
■ 疑難排除	7
■ 產生露或霜	8
■ 服務中心	9

只作家居用途

R600a
Refrigerant

安全警告和注意事項

為避免用戶和其它人受傷以及財物損毀，請跟從以下警告和小心指示(另外，請在每一頁都閱讀這些提示)。
下列的警告和注意事項，是根據用戶忽略指示而導致可能會發生的損傷和損毀程度來作出分類。



警告

這個圖標顯示「如忽略便會有很大機會出現嚴重受傷或死亡的危險」。



注意

此圖標顯示：「如忽略便會有很大機會造成財產的嚴重損毀或破壞」。

- 本冰箱使用可燃性雪種，下列的符號列明了使用可燃性雪種時的注意事項。

下列圖示是一些例子。



此圖示是「警告」符號



此圖示是「禁止」的意思



此圖示是「須要」的意思



該符號表示警告易燃材料。



警告

當閣下進行安裝時.....避免火警、觸電和受傷的危險。



- 切勿將冰箱安裝在容易接觸到水的地方。
- 切勿將冰箱安裝在暴露於雨水的地方。
 - 這可能會損毀電器的絕緣功能和造成觸電或火警等危險。




- 請將本產品接地以避免觸電或受訊號滋擾，當在高濕度或高水氣的地方使用本產品時，便需要為冰箱連接地線。(請諮詢零售商或日立服務中心)


電源線和電源插頭.....避免火警、觸電的危險。



- 切勿將冰箱連接到電力負荷低於冰箱要求的牆身插座上。另外，切勿使用非額定電壓的電源。
 - 若冰箱的電源是用萬能插蘇或拖板與其他電器共用，超負荷可引致過熱。
 - 不要把多個可攜式插座或可攜式電源放在電器的後部。

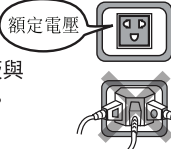

- 將插頭穩固插入電源插座，並將電線向下垂。
 - 若將插入插座的電源插頭的電源線向上會對其產生壓力，這會造成短路或過熱現象，最終可能有觸電危險。
 - 插頭不完全插入電源插座，可能會有觸電或因過熱而造成火警危險。



- 電源線損壞時，必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險。




- 請定期用乾布清除插頭的灰塵。
 - 拔去插頭後用乾布清潔。
 - 由於濕氣會破壞絕緣功能或當塵埃在插頭上積聚時，可能會造成火災危險。



- 清潔冰箱前，請拔出電源插頭。
 - 請緊握電源插頭，將插頭拔出。



- 手濕時切勿插入或拔掉插頭。

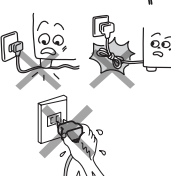

平日使用時.....避免火災、觸電等危險。



- 切勿在冰箱門和冰箱機身上灑水。
 - 這可損壞電力絕緣體，引致觸電或火災。
 - 這也可能會令管子生銹而引致氣體洩漏。



- 切勿自行拆解、修理或修改本產品。
 - 如需要維修請與零售商或日立服務中心諮詢。



- 那些易揮發的醚、液態丙烷氣、溶劑或霧氣罐等，不能存放於冰箱內。
 - 不要存放任何易燃或產生火花的東西於冰箱內。




- 切勿在冰箱頂部放置裝水容器或其他雜物。
 - 開關門扉會令物件從冰箱頂部掉下，並導致受傷。



- 切勿在冰箱內儲存藥物、化學物品、研究實驗物品。
 - 需要精確條件保存的物品切勿放入家用冰箱內作儲存。



- 切勿觸摸冰箱背面的電器或機械零件、或高溫部件。
 - 這可能會造成觸電或灼傷的危險。



- 切勿讓電源線接觸到冰箱背面的高溫部件。這可能會熔化並損害其絕緣功能，產生電火花，造成危險



警告



- 除了製造商推薦使用的類型外，不得在器具的食品儲藏室使用電器。



- 如易燃氣體滲漏，切勿觸摸冰箱，並打開窗戶作通風之用。
- 電器接觸點如門扉開關掣可能產生火花，觸發爆炸而引致火警及燒傷。



- 切勿撞擊玻璃門或層架。
- 雖然它們由強化玻璃製造，但是撞擊力過大，會造成斷裂，並產生危險。
- 切勿將鋒利物件放入冰箱內，否則會破壞冰箱內的製冷循環系統。



開窗



- 除了製造商推薦的方式外，不得使用機械設備或其他方式加速除霜過程。



- 請對兒童進行監督，確保其不玩耍本器具。
- 一旦進了冰箱，他們可能被困在裡面。



- 請保持冰箱外圍或內置的通風口暢通無阻



- 如果發現冰箱有問題，請立即拔除插頭，並向零售商或日立服務中心查詢。

棄置冰箱時



- 棄置冰箱時，請跟從當地法例的指引。
- 本冰箱使用R-600a作為雪種材料，以及環戊烷作為聚氨酸隔熱的吹氣劑。



- 當棄置冰箱時，請除去冰箱門扉膠邊。
- 為防止嬰孩或兒童被困在冰箱裡面。



注意

在日常使用時 ... 避免生病和受傷



- 切勿強行將瓶子等放在門扉儲物格內。
- 這會令瓶子掉下或門扉儲物格脫離冰箱。



- 切勿儲存氣味或顏色已壞變的食物。
- 這樣可能會引起疾病。



- 手濕時切勿接觸在冰凍室內的食物和容器。
- 這可能造成傷凍損害。(特別是金屬物品)



- 當關上門扉時，切勿扶著門扉的頂部、底部和兩側。
- 手指可能會被門邊夾住。



- 若有人正在使用冰箱，切勿開啟門扉。
- 手指可能被門扉之間的空隙夾傷。



有臭味!



- 放在每個層架的食物都不要突出層架外
- 門扉可能不能正常關閉或門扉儲物格可能會掉下，令瓶子等物件掉下，擊中雙腳，可造成損傷。



- 切勿將玻璃瓶放進冰凍室內。
- 瓶子內的飲料會結冰，導致瓶子爆裂，造成受傷。




- 切勿把手伸進冰箱的底部。
- 清潔冰箱時，將手靠近冰箱的底部，可能會被幼薄的金屬片割傷。



- 開啟或關閉門扉時，請緊握門扉手柄。



- 開啟冰箱時，雙腳切勿太過靠近門扉。
- 開啟冰箱時，可能撞到你的腳而引致受傷。



當移動或搬運冰箱時 ... 要避免損毀、弄濕和弄污地板或防止受傷



- 搬運冰箱時，切勿使用門柄。
- 切勿在運輸手柄上使用起重機或類似機器將冰箱吊起。




- 當搬運冰箱時，請使用運輸手柄。
- 只可手握運輸手柄，如果手握門柄，可能因滑手而造成損傷。
- 為安全起見，需要 4 個或以上的人員搬運冰箱。
- 搬運冰箱時，門扉朝上。

搬運冰箱前：


- 取出所有食物和冰塊。
- 把保護墊或乾布舖在地上，以免地板受損，並收集冰箱的滴水。
- 把舊布放在冰箱下面，令其向後傾斜，以幫助排水。
- 最後可以開始搬運冰箱，門扉朝上。
- 使用膠布將門扉封好，不要讓其開啟。
- 若使用貨車運送，切勿將冰箱側臥，這會令壓縮器損毀。



- 在容易劃損的地板上，請先鋪上保護墊子。

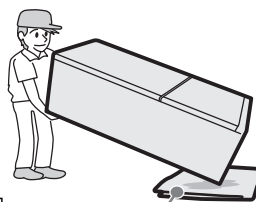

例如舊布

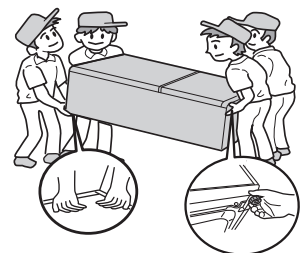

如需更換LED燈泡



- 如需更換LED燈泡，請聯絡零售商或日立服務中心。

使用前準備

1 安裝

1. 將冰箱安裝在穩固和平坦的地板上。
2. 請在室溫 10°C 至 43°C 的環境下使用本產品,如溫度太高或太低,冰箱會不能達到預期的製冷效果。
3. 切勿將冰箱安裝在直接受陽光照射或暴露於其他熱源的地方。
4. 將冰箱安裝在乾爽或通風的地方。
5. 本產品需要櫥櫃四周要有良好的散熱空間,以達致最佳的製冷效果。
在冰箱頂部要留有30公分的空間,背部要有10公分,兩邊要有5公分的空間作散熱用途。
6. 請將本產品接地以避免觸電或受干擾,當在高濕度或高水氣的地方使用本產品,便需要為冰箱連接地線。(請諮詢零售商或日立服務中心)
7. 調較調節櫃腳以保持左/右門扉水平。
 - 若不調節櫃腳,門扉高度有機會出現水平不一致的情況。而視乎地板情況,可能出現異常震動或聲音。
 - 請跟從指示,轉動調節櫃腳以降低高度,直至冰箱能穩固安裝在地板上。



注意

冰箱的背部和兩側都會發熱,熱力從冰箱內的熱氣管而來。

背部多於10cm。



多於30cm。

多於5cm。

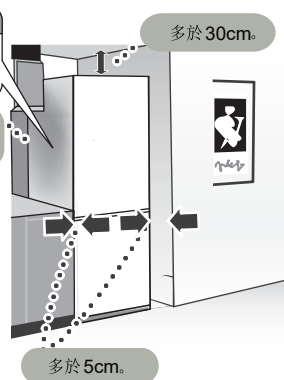



2 使用前

1. 清潔冰箱內部時,請使用軟布輕輕抹擦。
2. 冰箱需連接到專用的電源插座。安裝完畢後,便可將冰箱連接到電源插座。
切記使用規定的電壓和專用的電源插座。
3. 如果冰箱內溫度較高,壓縮機會在30秒內開始運作。
4. 儲存食物前,請容許冰箱有足夠時間冷凍,完全冷凍約需4個小時,若環境溫度過高,可能需要24小時讓冰箱變凍。

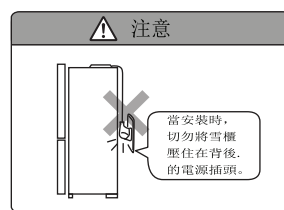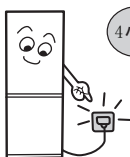

3 最佳食物儲存 請將溫熱食物放涼才放入冰箱,否則

1. 食物之間要有足夠的空間。不同種類食物放得太近,可能會阻礙冷空氣的流動。
2. 請將溫熱食物放涼才放入冰箱,否則會提高冰箱內的溫度,並浪費電力。
3. 切勿阻塞冷風出口,這樣會嚴重影響冷空氣的流動,令冰箱內的溫度不平均分佈,而且會令出風口的食物結冰。
4. 使用保鮮紙或密封容器,防止食物變乾或放出氣味。



食物儲存的位置

冷藏室

$2^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$

冷藏室層架

- 儲存菜餚、甜品等



點燈

溫度控制

- 冷藏室
- 冷凍室

Spot Cool重點冷凍 (見第6頁)

自選溫度保鮮格

- 見第5頁

蔬果室

$3^{\circ}\text{C}\sim 7^{\circ}\text{C}$

蔬菜室抽屜

- 存放新鮮蔬菜



冷藏室門扉儲物格

$2^{\circ}\text{C}\sim 6^{\circ}\text{C}$

冷藏室門扉儲物格

- 存放有包裝的細小食物和飲品如果汁、牛奶等。



雞蛋架

冷凍室

$-20^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$

冷凍室

- 存放急凍食物和雪糕等。




冷凍室

- 存放急凍食物和雪糕等。



製冰盒



注意

- 以上的溫度,是在室外溫度 32°C ,冷藏室的溫度設定為"正常",冰凍室溫度設定為"正常",冰箱門扉關上及沒有儲存食物情況下的近似數值。
- 門扉儲物格的溫度可能稍高於上述的溫度。
- 閣下購買的型號的規格,可能與上述示意圖的有所不同。

如何使用操作面板

1

溫度控制

請按照下列情況，調校溫度控制旋鈕。

1. 冷藏室	食物太冷時	正常使用	當食物需要更低溫度或快速冷凍時。
	冷	正常	最冷
2. 冰凍室	當不儲存冰凍食物或雪糕時。	正常使用	當需要快速製冰或冷凍食物時。
	冷	正常	最冷

- 當“Coldest”設定後，請將旋鈕調回“正常”的位置，若“Coldest”設定一段長時間，食物會結冰。
- 若長時間將旋鈕設至“Cold”的位置，在冷凍室內的食物溫度可能會上升。

在冷藏室食物結冰時的注意事項

- 當你將高濕度的食物和蔬菜放近冷氣出風口的位置時，它們會結冰。如果可以的話，切勿將高濕度的食物和蔬菜放近冷氣出風口。
- 當食物和蔬菜將要結冰，你可將它包裹或放進盒子以防止結冰。若食物已經結冰，將溫度控制旋鈕調校至“Cold”的位置，調高溫度。


2

冷凍室


製冰

- 將製冰盒拉出，並注入水到注水線位置。
- 當冰塊製作完成後，請照箭頭指示方向將冰塊取出。

水位



製冰盒

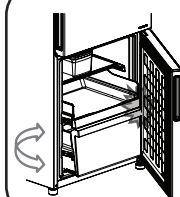

小心


如果把儲存格放在錯誤的位置則無法正確關上冰箱門扉，但如果您仍試圖關門可能會導致儲存格損壞。

注意 請勿拆下帶框架的製冰機，也不要如上圖所示扭曲容，否則會造成損壞。

3


冷藏室

自選溫度保鮮格

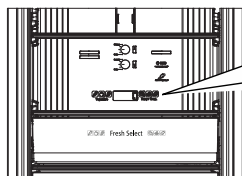


- 溫度控制能調較進入抽屜中的冷空氣量。

將推桿設定成
"Vegetable" (蔬菜)
能提供 3°C ~ 7°C
的蔬菜儲存溫度。



將推桿設定成
"Dairy/Meat"
(奶類/肉類)
能提供 1°C ~ 3°C 的奶類/肉類溫度。




小心

- 若你想儲存肉類或魚類較長時間，請把它們放進冷凍室內。
- 若食物含水量太高，可能會結冰。
- 關上門扉時 請把冰凍儲存格也一併關上。若把門扉關上時儲存格仍未關上，儲存格可能會損壞。
- 肉類及魚類在被霜凍前可保持新鮮。

蛋架

- 它可以裝載14個雞蛋，將它轉到背面，可以放置較細小的東西。




如何使用操作面板（續）

3

冷藏室


■ 調校層架

- 提起背部，將層架向前拉出來
- 結合儲存食物來設置冰箱（冰箱）層架

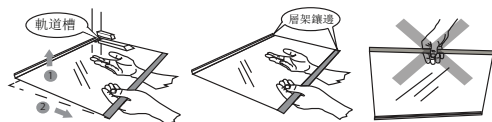

■ Spot Cool重點冷凍

- 針對想強勁快速冰凍物品。
- 冷空氣會直接吹入在冷藏室低層層架的一個空間，可放置要快速冷卻的物品在此處。



小心

- 層架鑲邊是可以移除的，用雙手握住物品架不要一只手抓住層架鑲邊，否則或導致掉落或（及）人員（用家）受傷
- 請依照下表的儲存量儲存食物，不要超過指定容量。

最大裝載量

冰箱層架

9.0 公斤

保養

1

清潔（請每月清潔冰箱一次）

1. 移除冰箱的插頭。
2. 移走所有食物。
3. 清潔冰箱。
 - 污漬最好即時清理，一些不常接觸的地方最好每年清潔一次。
 - 使用軟布沾上溫水，抹掃污漬。如要清潔頑固污漬，請使用稀釋及中性的廚房清潔液清洗。
 - 要仔細清潔門扉膠邊，因它容易沾上污物。
4. 若在已清潔的表面留有水點，請立即將它抹除。
5. 將所有配件放回原位。
6. 檢查和清潔電源線、插頭和電源插座。
7. 將電源線插入電源插座。

注意 ● 即使將拔出的插頭立即插進電源插座，壓縮機仍然要在10分鐘後才啟動。除非冰箱內部是夠冷，壓縮機便會於30秒後啟動。

注意 ● 切勿作出下列行為，因零件和油漆會被損毀。

1. 切勿在冰箱門扉和冰箱機身上灑水。
 - 這可引致觸電和火災。
 - 這可因管子生鏽而引致氣體洩漏。
 - 這可引致冰箱門扉表面出現銹蝕現象。



2. 切勿使用以下的清潔物品：拋光粉、洗衣粉、油、熱水、刷、酸性物品、苯、天拿水、酒精和鹼性清潔劑等等。
 - 這可損毀門扉表面。
 - 這可令塑膠配件斷裂。
3. 若煮食油不慎弄污冰箱，請立即將它抹除（塑膠配件可能斷裂）

疑難排除

在要求服務前，請先自行檢查下列各點。

問題	檢查項目	說明書	頁
冰箱完全不凍	● 冰箱插頭是否適當插上？	● 檢查保險絲盒內的保險絲是否熔斷，或斷路器跳開。	2
冰箱不夠凍	● 冰箱有否放置在陽光直射的位置？ ● 溫度是否設定為“冷”？ ● 是否存放過多食物？ ● 門扉是否稍微開啟？ ● 冰箱有否靠近熱源？ ● 冰箱內有否放置燙熱食物？ ● 開關門扉是否太過頻繁？	● 不要把冰箱安裝在陽光可能照射到的地方。 ● 按下“溫控”按鈕至正常溫度或最冷。 ● 食物之間要留有足夠的距離。 ● 門要關上。 ● 不要把冰箱安裝在可能接觸熱源的地方。 ● 把食物放入冰箱前要將食物放涼。 ● 不要太頻繁地開門扉。	4 5 4 - 4 4 -
在冷藏室內的食物經常結冰	● 溫度是否設定為“最冷”？ ● 有否把濕潤的食物或蔬菜放近出風口？如食物或蔬菜放在出風口附近會被霜凍。	● 將溫度控制旋鈕設置為“普通的”或“寒冷的”。 ● 食物之間要留有足夠的空間，不要塞住出風口。	5 4
出現水珠（外面）	● 若冰箱外的濕度是高的，門膠邊會出現水珠。	● 參見“露水或霜凍形成”部分內容。	8
出現水珠（裡面）	請用乾布將它抹掉並檢查下列事項。 ● 門扉有否緊閉？ ● 開關門扉是否太過頻密或門扉開啟過久？ ● 濕度是否很高？	● 參見“露水或霜凍形成”部分內容。	8
內部出現異味	● 是否放置沒有包裹及會發出氣味的食物？	● 使用保鮮紙或密封容器。	4
冰箱發出噪音	● 確保冰箱已穩固放置。 ● 冰箱有否觸碰到牆壁？	● 應該先看說明書，再安裝冰箱。	4








控制面板沒有反應：

問題	檢查項目	說明書	頁
冰箱表面發熱	-	● 冰箱具有防露水和發熱管設備。背部和兩側都會發熱。當冰箱啟動或門扉經常開合時，會更為明顯。	-
關閉一邊門，另一邊門會打開	-	● 冷凍室和冷藏室的空氣管道是連接的，當關閉一隻門時，由於風壓會導致另一門被打開，這屬正常現象。	-
有否發出不正常的噪音（聲音）？	-	● 聽見像流水或沸水的聲音，其實是冷凍劑流動的聲音。 ● 爆裂聲來自儲存室。由於溫度改變，令配件出現摩擦而發出的聲音。	-
冰箱門的表面，冰箱側面和頂部的表面呈波浪形或有變形的情况。	-	● 輕微的波浪或變形是在製造冰箱的過程時所產生，並會因光源的位置或亮度等而變得明顯，但對其性能沒有影響。	-

控制面板沒有反應：

問題	檢查項目	說明書	頁
冰箱發出噪音。	-	● 覺得冰箱運作的聲音較大，可能是因為壓縮機正高速運作。如冰箱未完全冷卻，壓縮機會高速運作，例如在第一次使用冰箱時，經常開/關冰箱門或周圍環境氣溫較高。冰箱完全冷卻後噪音會較低。壓縮機在晚上會以較低速度運作，在長假期或長期不在時，有機會造成較大震動。	-
持續出現運作聲音。	-	● 因為壓縮機正低速運作以減低耗電。	-
運作聲音有時會變大。	-	● 因為系統會按溫度調較冰箱的運作功率。	-

產生露或霜

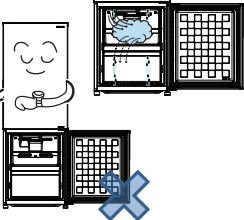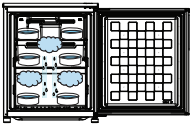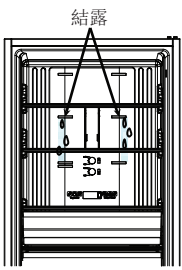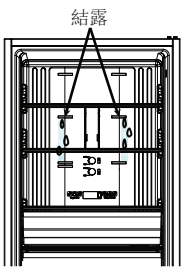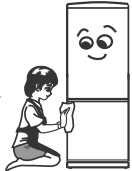
一般操作	請查閱此處	可能原因和/或推薦解決方案
冰凍室中產生露或霜	冰凍室的門是否暫時打開？	檢查食物的包裝紙是否被卡住，以便關門時不在門和門封條之間產生間隙。 
	冰凍室的門是否經常打開或長時間不必要地打開？	如果門被頻繁打開或者在冰箱周圍的濕度高時開門，空氣中的水分可能在冰凍室的內壁或部件上或在空氣通道周圍產生一些霜或冰。這不是故障。請盡量不要太多次開門或長時間開門。此外，請使用乾布拭擦冰凍室內產生的霜或冰。 
	是否除了電冰箱隨附的製冰盒以外，仍有其他製冰器？	當同時放置存放有水或液體的許多容器時，水或液體可能蒸發並在冰凍室的內壁或部件上或在空氣通道周圍產生霜或冰。您可以透過蓋上蓋子避免蒸發來抑制霜和冰。請使用乾布拭擦霜和冰。 
冷藏室中產生露	冷藏室的門是否暫時打開？	請留意門與門框之間不要夾住食物或塑膠袋。 
	冷藏室的門是否經常打開或長時間不必要地打開？	空氣中的水分可能在冷藏室的內壁或部件上或在冷空氣出風口產生一些霜或冰。這不是故障。請盡量不要太多次開門或長時間開門。此外，請用乾布擦去冷藏室內的露。 
	存放許多含有大量水的蔬菜？	可能會在蔬菜保鮮室內結露，然而，這不是故障。如果您不想結露，請用保鮮紙包裝蔬菜；此外在發生凝露多次時，水可能積累在蔬菜室中。請用乾布拭擦水。 
冰箱的外表面上會產生露。	冰箱周圍的濕度太高？	當濕度升高時，例如在雨天，冰箱的外表面上可能產生一些露。請用乾布擦去露。 
	溫度設定是否設成「最冷」？	當溫度設定設成「最冷」時，冰箱的外表面上可能產生一些露。請將設定設成「正常」。此外，請使用乾布擦去露。

為什麼會產生霜和露？

當溫暖潮濕的空氣接觸到某種冷東西時，會產生露。例如，如果您在房間的玻璃容器中放一些冰，玻璃容器周圍的空氣將會冷卻，玻璃的外表面可能會產生露。

以相同的方式，當暖濕空氣在開門時進入冰箱中時，暖濕空氣會接觸冰冷的內壁並且可能產生少量的露。

因此，如果門開得太頻繁或太長時間，則在每次開門時會積累露。在一些情況下，露可能凍結以在冰凍室中產生一些霜或冰片。



- 要求維修前，請根據第 7 頁檢查冰箱。如冰箱仍未能如常運作，請即拔除插頭，聯絡零售商或下列本公司服務中心。



顧客服務
官網連結

維修服務請連絡下列各維修服務中心 維修服務中心

台北	02-2771-8200
新北	02-8941-6169
宜蘭	03-931-1299
中壢	03-425-1077
台中	04-2220-1133
嘉義	05-236-1943
台南	06-260-6939
高雄	07-522-9100

製造廠商

Arcelik Hitachi Home Appliances
(Thailand) Ltd.

進口商：阿奇立克日立台灣家電股份有限公司
台北市南京東路 3 段 65 號 2 樓 TEL：02-2516-0500
E-Mail 服務意見信箱：servicemail.AHTW@arcelik-hitachi.com
阿奇立克日立台灣家電網站：hitachi-homeappliances.com.tw

MADE IN THAILAND

- 電話號碼如有改動恕不另行通知

關於廢棄之重要警告

隔熱材料中含有環戊烷(Cyclopentane)。當要處理隔熱材料中之氣體時，必須依照特殊的廢棄處理程序。要廢棄本產品時為了不會對環境造成不良影響，請詢問當地的相關機構。

使用非碳氟化合物的冰箱

- 本冰箱包括冰箱本身及隔熱材都並沒有使用碳氟化合物即以碳氫化合物代替。(非碳氟化合物)。碳氫化合物是一種不會破壞臭氧層的物質，而且對全球暖化影響不大。這是一種環保的物料。
- R600a 的冷媒是易燃的。但冷媒是密封在制冷系統內，正常使用是不會外洩的。如制冷系統受損，請遠離火源及避免使用電器產品，立即打開窗戶保持通風，然後聯絡本公司維修服務中心。



這標誌表示使用過的電器及電子產品，不可混入一般家居廢物。切勿嘗試自行拆解系統或組件，以免對你的健康或對環境造成不良影響。冰箱應在專門的回收處理設施內進行循環回收和復原，並不可棄置在一般市政廢物流中。請聯絡安裝技師、經銷商或本地授權機構以獲取更多資訊。



警告

- 兒童須在成人指引下使用，以保證不會將冰箱當成玩具或是藏於冰箱中。
- 兒童一旦進入冰箱內，可能無法走出。
- 8歲或以上兒童，身體、知覺、精神受損或欠缺經驗及知識的人士需要使用該設備，須受到監督或指引並以安全途徑使用該設備，並清楚其中的危險。
- 該設備並不供兒童當作玩具。
- 兒童沒有成人指導時，不得使用該設備。

本設備現在可以用於家庭和類似的應用。

規格

型 號	HRBN5303MF	
種 類	冷凍冷藏箱	
總 有 效 內 容 積	275L	
外觀尺寸 (mm)	W 寬	560
	H 高	1600
	D 深	655
額定電壓 / 額定頻率	110V / 60Hz	
電動機額定消耗電功率	85 w	
除霜輸入功率	88 w	
消耗電量	23 kWh / 月	
總重量	53 kg	

RoHS 表

設備名稱：日立冰箱，型號（型式）： HRBN5303MF						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主基板組立	—	O	O	O	O	O
壓縮機組立	O	O	O	O	O	O
電動機組立	—	O	O	O	O	O
電源線及配線組立	O	O	O	O	O	O
控制面板組立	O	O	O	O	O	O
自動風門組立	O	O	O	O	O	O
電熱器組立	O	O	O	O	O	O
蒸發器組立	O	O	O	O	O	O
門板組立	O	O	O	O	O	O
外殼組立	O	O	O	O	O	O
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “O”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

HITACHI



430-HRPK2674A_INST-B-BF275L-TW